IHR ONLINE-AUFMASS

So messen Sie Ihre Wandöffnung richtig

Bevor wir gemeinsam per Video Ihre Öffnung vermessen, bereiten Sie am besten schon ein paar Maße und Fotos vor. Diese Anleitung zeigt Ihnen Schritt für Schritt, worauf es ankommt – egal ob Drehtür, Pivot-Tür oder Schiebetür.

IHR ANSPRECHPARTNER

Ignacio Cornelio Rodriguez · Ansprechpartner Loft-Elemente

E-Mail loftelemente@walz-holzhandel.de

Telefon 06205 29230

SO GEHT ES WEITER

1. Diese Anleitung durchlesen und die Maße bzw. Fotos aus der Checkliste vorbereiten.
2. Videotermin wahrnehmen – den Link erhalten Sie per E-Mail, Sie nehmen direkt im Browser teil, keine App nötig.
3. Gemeinsames Aufmaß mit Ignacio Cornelio Rodriguez – er geht mit Ihnen alle Maße noch einmal durch.

VORBEREITUNG

Benötigtes Werkzeug


Maßband (mindestens 5 m) · Wasserwaage oder Zollstock mit Wasserwaage-Funktion · Bleistift und Notizzettel · Smartphone für Fotos

SCHRITT FÜR SCHRITT

Wandöffnung messen


1. **Breite an drei Stellen messen** – oben, mittig und unten. Der kleinste Wert zählt.
2. **Höhe an drei Stellen messen** – links, mittig und rechts. Auch hier zählt der kleinste Wert.
3. **Diagonalen prüfen** – beide Ecken über Kreuz messen. Weichen die beiden Maße stark voneinander ab, ist die Öffnung nicht rechtwinklig.
4. **Lot und Waage prüfen** – mit der Wasserwaage kontrollieren, ob Wände und Boden lotrecht bzw. eben sind.
5. **Wandstärke bzw. Laibungstiefe messen** – wichtig für Zarge und Anschlag.
6. **Erst im fertigen Zustand messen** – Boden fertig verlegt, Wände verputzt bzw. tapeziert, nicht am Rohbau. Nur so passt die auf Maß gefertigte Tür am Ende exakt.

Breite messen

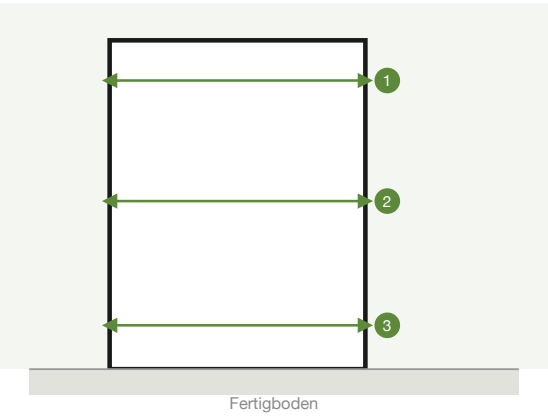

① oben ② mittig ③ unten — kleinster Wert zählt

Höhe & Diagonalen messen

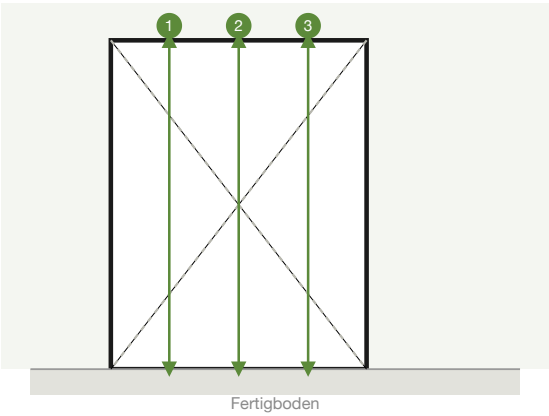

① links ② mittig ③ rechts — gestrichelt: Diagonalen vergleichen

JE NACH TÜRTYP

Unterschiede je Bauart

Drehtür mit Zarge

Die Tür wird in eine Zarge eingebaut, die den Anschlag bildet. Zusätzlich zur Wandöffnung die Laibungstiefe messen, damit die Zarge passt.

Pivot-Tür ohne Zarge

Öffnet über Bänder oben und unten statt seitlich – eine Zarge entfällt, es genügt rund 1 cm Bohrtiefe in Boden und Decke. Wichtig: vor dem Bohren prüfen, ob dort Fußbodenheizung, Wasser- oder Stromleitungen verlaufen.


Mit Seitenteil / Oberlicht

Zusätzlich zur Türbreite die Breite des festen Seitenteils bzw. die Höhe des Oberlichts separat messen. Beide Elemente werden an Boden bzw. Decke verschraubt.

Schiebetür vor der Wand

Die Laufschiene ist etwa doppelt so lang wie die Öffnung breit ist, da die Tür seitlich daran vorbeifährt. Prüfen Sie, ob neben der Öffnung genug freie Wandfläche vorhanden ist und ob Wand bzw. Decke dort frei von Leitungen und fest verschraubbar sind.

Platzbedarf Schiebetür (Draufsicht)

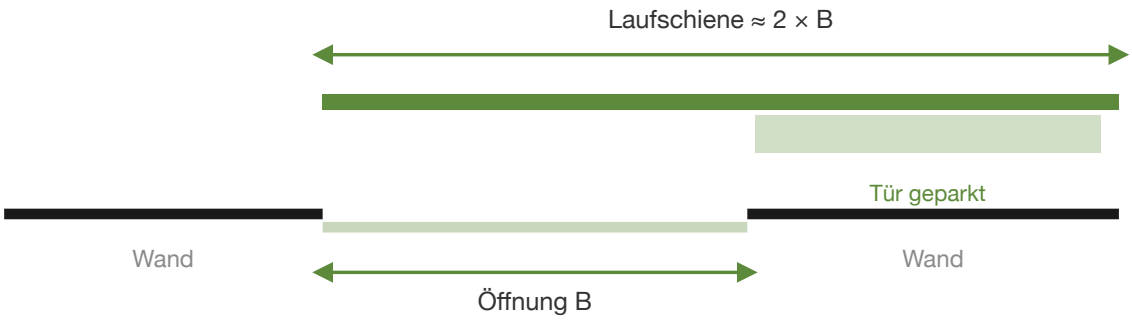

Die Schiene ragt seitlich über die Öffnung hinaus – dort muss die Wand frei und tragfähig sein.

IHR TEIL DAZU

Das brauchen wir von Ihnen

- ✓ **Maße:** Breite (3× gemessen), Höhe (3× gemessen), Wandstärke bzw. Laibungstiefe
- ✓ **Fotos:** Öffnung frontal, Laibung/Anschlag seitlich, Boden
- ✓ **Angabe:** gewünschter Türtyp sowie Öffnungs- bzw. Schieberichtung

IHR VIDEOTERMIN

So läuft der Termin ab

Den Link zu Ihrem Videotermin erhalten Sie rechtzeitig per E-Mail. Sie nehmen bequem direkt im Browser teil – eine Installation ist nicht nötig. Gemeinsam mit Ignacio Cornelio Rodriguez gehen wir dann alle Maße noch einmal durch und klären offene Fragen.

IHR ANSPRECHPARTNER

Ignacio Cornelio Rodriguez · Ansprechpartner Loft-Elemente

Walz Holzhandel GmbH · Pfälzer Ring 21 · 68766 Hockenheim

Telefon 06205 29230 · loftelemente@walz-holzhandel.de